


## Preneur d'échantillons

pour prendre des échantillons dans des sacs fermés, matériaux : laiton, cuivre pour la pointe, bois avec une forure pour la poignée.

**Taille 2** pour céréales, 400 mm de long, 15 mm de diamètre extérieur numéro de commande **1.471.000**

**Taille 4** pour des matières plus grossières, 500 mm de long, 25 mm de diamètre extérieur numéro de commande **1.472.000**

Taille 3 pour céréales et Vesce, 530 mm de long, 20 mm de diamètre extérieur. N° de commande	1.470.000
Taille A norme ISTA pour colza, 430 mm de long, 12 mm de diamètre extérieur. N° de commande	1.471.100
Taille B norme ISTA pour céréales, 600 mm de long, 15 mm de diamètre. N° de commande	1.472.100

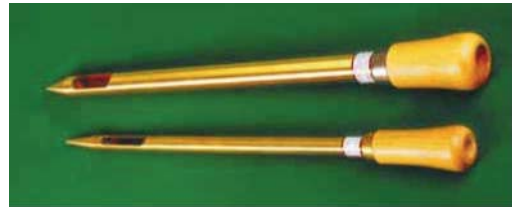

## Javelot de prise d'échantillon

Javelot de prise d'échantillon en métal léger. Piquer le javelot fermé dans les céréales. De petits orifices s'ouvrent du bas vers le haut quand on tourne l'extrémité du javelot. Cela garantit une prise d'échantillonnage exacte sur toute la longueur. L'extrémité supérieure du javelot reste ouverte et permet de vider intégralement la prise d'échantillon. Une petite encoche dans le système de fermeture permet de nettoyer le javelot en séparant les éléments.

Modèle	Céréales	L.totale	Diamètre Ext.	N° de commande
PNS-84	céréales	1,45 m	38 mm	1.700.000
PNS-84 V	céréales	1,45 m	38 mm	1.700.001
PNS-88	céréales	2,00 m	38 mm	1.701.000
PNS-88 V	céréales	2,00 m	38 mm	1.701.001
PNS-90	alimentation			
	animale	1,30 m	50 mm	1.702.000
PNS-90 V	alimentation			
	animale	1,30 m	50 mm	1.702.001
JUMBO	alimentation			
	animale	0,85 m	50 mm	1.702.085



## Prélèvement d'échantillons

# Echantillonneurs mécaniques

- manipulation aisée
- construction robuste
- facile à démonter
- orifice de décharge dans la poignée
- poids faible
- longueur: 1,5 m ou 2 m
- échantillon: environ 600 g ou 800 g

### ■ Application

Les échantillonneurs mécaniques sont utilisés pour obtenir des échantillons moyens. Ils permettent le prélèvement d'échantillons jusqu'à 2 m de profondeur.

### ■ Prélèvement d'un échantillon

Introduire l'échantillonneur fermé dans le produit en vrac. Ouvrir et refermer les chambres en tournant la poignée. La forme spéciale des orifices évite le découpage de grains. Le pourcentage initial de grains cassés n'augmente pas. L'échantillonneur consiste en deux tubes en aluminium anodisés et peut être démonté facilement pour le nettoyage.

### ■ Données techniques

Longueur:	1,5m	2m
Diamètre:	40mm	40mm
Orifices:	6	8
Echantillon:	600g	800g
Poids:	1,8kg	2,3kg
No.de commande:	17200500	1720 0510

Sous réserve de modifications techniques.

**Conçu pour l'utilisation dans tous les endroits de stockage de céréales et pellets tels que entrepôts, camions, wagons, etc.**

■ **Pfeuffer GmbH**  
Postfach 248  
D-97305 Kitzingen

■ **Téléphone** +49-9321-9369-0  
**Téléfax** +49-9321-9369-50  
**E-mail** [info@pfeuffer.com](mailto:info@pfeuffer.com)

